

ロールスクリーン



取替生地セット

スリット窓タイプ/スリット窓ウォッシュャブルタイプ

チェーン式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。


販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

N 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
 お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
 ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

1 商品内容と各部の名称

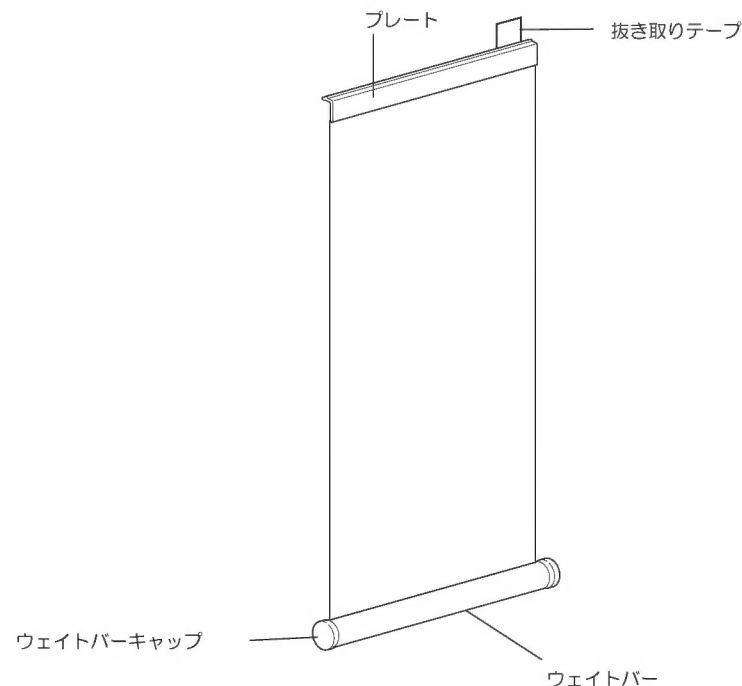


付 属 部 品

●メンテナンスシール

JNo. 4-000-00000 00 工場 00-00
 品名 RSLAWC-E 色柄 N0000
 寸法 W0.100 H1.800 R 年月 00/00


●スクリーン巻きずれ調整シール

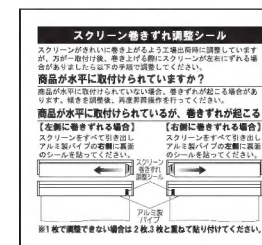

2 スクリーンの取替え方法(スクリーンの取外し)

本体をブラケットから外します


はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

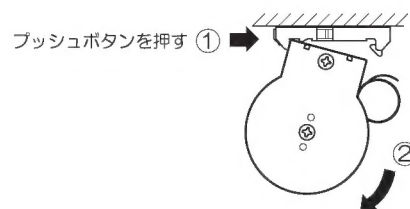

スクリーンを取外します


●ウェイトバーキャップを外します。

①ウェイトバーの両端にあるウェイトバーキャップを抜き取ってください。

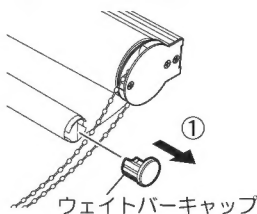


●スクリーンをすべて引き出します。


②片手でセットフレームを押さえ、チェーンを引いてスクリーンを30cmほど引き出します。

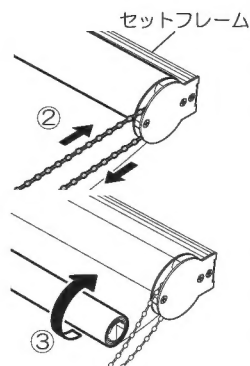

③引き出したスクリーンをウェイトバーに巻き付けます。引き出したスクリーンを巻き付けたら、新たにチェーンを引いてスクリーンを引き出し、ウェイトバーに巻き付けます。

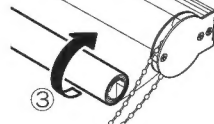


④逆巻き防止コネクタが操作ユニットに当たるまで、スクリーンを巻き付ける動作を繰り返します。

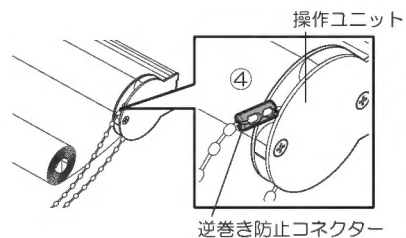


●スクリーンを巻き取りチューブから取外します。

⑤抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取出します。プレートを引いて少しずつ溝から取り出し、スクリーンを取外してください。

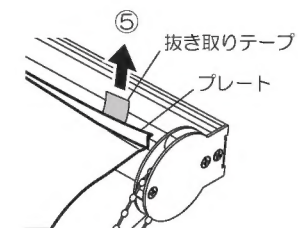


●スクリーンからウェイトバーを抜き取ります。

⑥片手でスクリーンを巻き付けたウェイトバーを押さえ、ウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから抜き取ります。

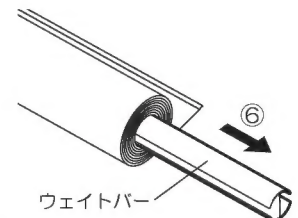

プレートが取出し難い場合


図のようにプレートを全体的に矢印の方向に強く押し込んでから、抜き取りテープを引いて取出してください。

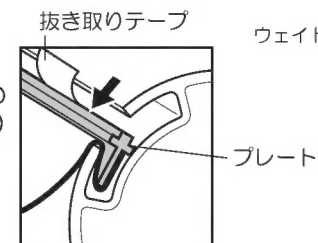

3 スクリーンの取替え方法(スクリーンの取付け)

新しいスクリーンを取付ける前に

付属の取替え生地セット用のメンテナンスシールを巻き取りチューブの空いているスペースに貼り付けてください。

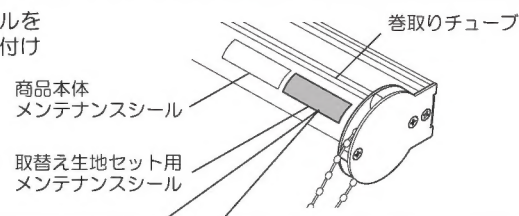

メンテナンスシール

(例)

品名：商品名が商品略号で表示されています。 お問合せNo.：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

仕様コード：納まりの種類が表示されます。


JNo. 4-000-00000	00	工場 00-00	色柄：スクリーンの柄Noが表示されています。
品名 RSLWC-E		色柄 N0000	
寸法 W0.100 H1.800 R		年月 00/00	製造年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。 操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。

新しいスクリーンを取付けます


●スクリーンを巻き取りチューブに取付けます。

- ① 抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにしてください。プレートの先端をはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

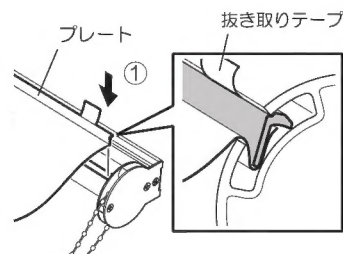


●スクリーンを巻き取ります。

- ② 片手でセットフレームを押さえ、ボールチェーンを矢印の方向にゆっくりと引き、スクリーンを巻き取ってください。スクリーンは30cmほど残した状態にしてください。

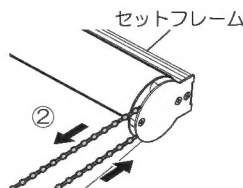

本体を取付けます

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

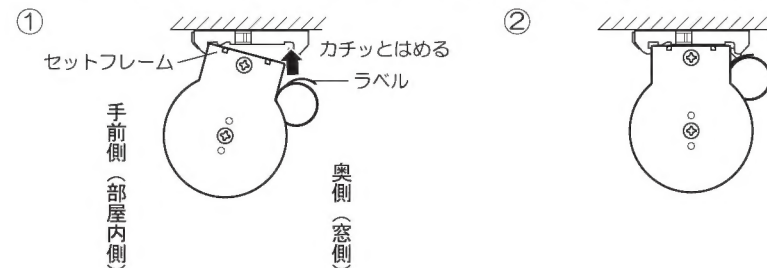

注意

取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。



確認してください

スクリーンを引き出し巻き上がりの確認をしてください。

注意

スクリーン巻き取り時に巻き乱れる場合は付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。

4 こんなときには・・・

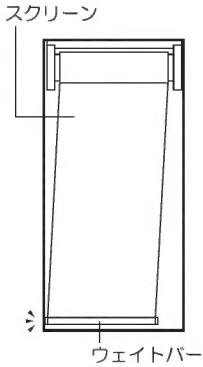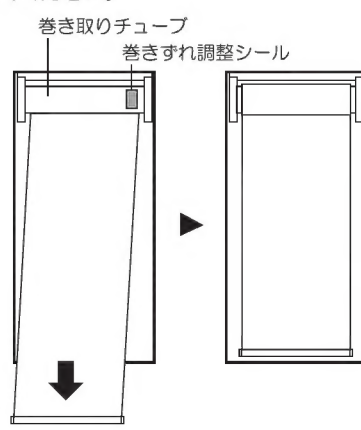症 状	原 因	処 置
スクリーンが垂直に降らない。	スクリーンの取付け時に歪みが生じている。 	巻き取りチューブを露出させ、ウェイトバーが片寄っていない側に巻きずれ調整シールを貼り付けてください。 
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	<p>ウォッシュャブル以外のスクリーンは洗濯やクリーニングができません。 すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。</p> <p>ウォッシュャブル以外のスクリーンは一度濡らすと変色する恐れがあります。水に濡らさないよう十分ご注意ください。</p> <p>ウォッシュャブルタイプの洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。</p>

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、
お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。